



Demontage / Montage – runder oder abgewinkelter Türen

Bitte befolgen Sie folgende Schritte zur Demontage / Montage einer hochschiebbaren runden oder abgewinkelten Kamintür. Dabei sind die Tätigkeiten mit Vorsicht auszuführen, da sonst Beschädigungen an.

Demontage:

1. Entfernen Sie mit einem Schraubendreher oder ähnlichem Werkzeug die Sicherungsspanne auf dem Zapfen. Die Spanne befindet sich auf der Anschlagseite (Scharnierseite) der Tür.
Runde, einfach abgewinkelte Türen mit gleichlangen Schenkeln und doppelt abgewinkelten Türen sind auf der linken Seite angeschlagen.
Einfach abgewinkelte Türen mit unterschiedlich langen Schenkeln sind immer an der längeren Türseite angeschlagen.
2. Setzen Sie die „Kalte Hand“ auf die Lasche neben dem Scharnier von der Seite auf. Drehen Sie diesen Hebel bis zum Anschlag unter die Haube.
3. Auf der dem Scharnier abgewandten Seite der Tür befindet sich eine weitere Lasche. Diese muss auch unter die Haube gedreht werden.



4. Auf der dem Scharnier abgewandten Seite der Tür befindet sich mittig der Tür der Verschluss. Hier setzen Sie die „Kalte Hand“ auf und drehen den Verschluss nach oben.
5. Jetzt kann die Tür ganz aufgeschwenkt werden. Dabei die Tür von unten unterstützen, damit Verkleidungsteile nicht verkratzen.
6. Erfassen Sie die Tür von unten. Mit einer leichten Hubbewegung heben Sie die Tür etwas an, damit der untere Zapfen des Scharniers freiliegt.
7. In dieser Stellung ziehen Sie die Tür unten etwas nach vorn. Die Tür etwas absacken lassen damit die Tür aus der oberen Führung gleitet und vorsichtig entnommen werden kann.



Jetzt ist die Tür frei und kann vorsichtig bei Seite gestellt werden.



MONTAGE: Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge:


1. Die Tür erst oben leicht schräg in die Aufnahme der Anschlagseite einführen. Dabei die Tür von unten unterstützen, damit Verkleidungsteile nicht verkratzen.



2. Anschließend die Tür einschwenken und mit dem unteren Zapfen in die untere Aufnahme einsetzen. Anschließend die Tür etwas sacken lassen.



3. Setzen die „Kalte Hand“ auf die Lasche oberhalb der Tür auf der Scharnier abgewandten Seite auf, und drehen Sie diese zurück über die Tür.

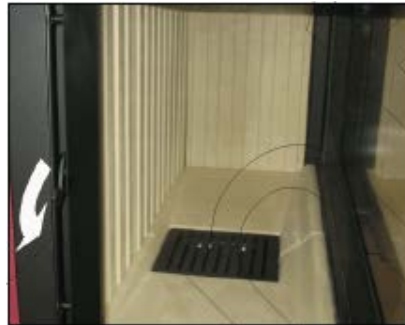

4. Auch auf der Scharnier Seite, wird die Lasche mit Hilfe der „Kalten Hand“ über die Tür zurück gedreht.



5. Setzen Sie die Sicherungsspanne wieder auf den Zapfen der Anschlagseite auf. Die Feuerraumtür ist jetzt wieder frei und kann wieder hochgeschoben werden.



6. Setzen Sie die Sicherungsspanne wieder auf den Zapfen der Anschlagseite auf. Die Feuerraumtür ist jetzt wieder frei und kann wieder hochgeschoben werden.



Jetzt ist die Tür frei und kann vorsichtig bei Seite gestellt werden.